

DET ER GRAVALVORLIGT



Vejledning til gravearbejde i nærheden
af forsyningsledninger



VESTFORSYNING

ANVISNING FOR ARBEJDER I NÆRHEDEN AF VESTFORSYNING'S LEDNINGER

Inden du skal i gang med at grave, har du pligt til at indhente oplysninger om, hvilke ledninger der ligger på det sted, hvor du skal grave. Denne forespørgsel skal du rette til LER (Ledningsejerregistret) på www.ler.dk.

Her får du at vide, hvilke ledningsejere, der har ledninger i det område, du spørger om.

Det er din pligt at kontakte de pågældende ledningsejere, for at indhente detaljerede ledningsoplysninger.

Forespørgsler vedrørende Vestforsynings ledninger kan rettes til:

E-mail: info@vestforsyning.dk
Tlf.: 9612 7300
Post: Vestforsyning A/S, Nupark 51, 7500 Holstebro

For at lette besvarelsen, skal du give os disse oplysninger:

- Firmanavn
- Vejnavn, husnummer, postnummer, by
- Telefonnummer/mobilnummer
- E-mail
- Kontaktperson med telefonnummer og e-mail

Vedlæg gerne oversigtskort.

EKSPEDITIONSTID

Alle henvendelser besvares hurtigst muligt og senest efter fem arbejdsdage.



FØR DU GRAVER

KABELPLANER/KABELPÅVISNING

Når Vestforsyning har modtaget forespørgsel om ledningsoplysninger, får du udleveret ledningsoplysninger efter vilkårene i LER.

Denne service er gratis for Vestforsynings kunder.

De fremsendte ledningsoplysninger skal findes på arbejdspladsen. Det er her, der er brug for dem.

Hvis Vestforsyning undtagelsesvis ikke har ajourførte planer for arbejdsområdet, der muliggør forsvarlig genfindning af kabler og ledninger, påvises deres placering på arbejdsstedet. Også denne service er gratis.

Herudover kan der rekvireres påvisning af ledninger og kabler på arbejdsstedet mod betaling.

Ved akutte reparationer (ved brud på forsyningsledninger og lignende) kan ledningsoplysninger rekvireres med kort varsel, ved henvendelse til Vestforsyning på telefon 9612 7300.



NÅR DU GRAVER

RESPEKTAFSTAND

Respektafstanden er 0,5 meter på hver side af ledninger og kabler. Inden for respektafstanden skal der håndgraves forsigtigt med skovl eller spade, aldrig med greb.

Der må aldrig maskingraves eller anvendes kabelplov eller lignende maskineri. Dette gælder også ved gravning parallelt med et kabel/en ledning. Ved krydsning SKAL kablet/ledningen først lokaliseres ved håndgravning.

TAG HENSYN TIL DE FORSKELLIGE LEDNINGSTYPER

Med mindre andet fremgår af gravetilladelsen eller ledningsoplysningerne, skal følgende forholdsregler tages ved gravning i nærheden af de enkelte ledningstyper:

FJERNVARMELEDNINGER

Hvor der er dækbånd eller net, må der maskingraves til båndet eller til nettet.

Hvor der ikke findes dækbånd eller net, må der kun maskingraves med yderste forsigtighed og aldrig nærmere end 10 cm fra ledningerne.



ELKABLER

Belægninger må normalt opbrydes med maskine, men du skal være opmærksom på, at elkablerne kan ligge umiddelbart under belægningen.

Elkablet lokaliseres ved håndgravning på tværs af kablet og i den planlagte udgravnings fulde bredde og planlagte dybde. Håndgravningen skal gentages med passende mellemrum.



Hvis der ved prøvegravningen konstateres kabler på 10 kV og derunder, kan der normalt graves med maskine med en sikkerhedsafstand på min. 10 cm. til det fritlagte kabel. Sikkerhedsafstanden øges til 1 m ved kabler over 10 kV.

VANDLEDNINGER

Belægningen og det øverste lag jord - ca. 80 cm. - må opbrydes med maskine. Derefter håndgraves indtil vandledningen er lokaliseret. Der må ikke maskingraves nærmere end 10 cm. fra ledningerne.

Ved krydsning af vandledninger udført i støbejern, eternit og stål, skal du kontakte Vestforsyning før evt. undergravning af ledningen gennemføres. Du skal også kontakte os før retableringen påbegyndes, da disse ledninger ikke tåler nogen form for jordsætninger.

Vandledninger kan ligge nærmere jordoverfladen end de før nævnte 80 cm. i tilfælde, hvor terrænet er reguleret efter nedlægning af vandledningernes etablering.



SPILDEVANDSLEDNINGER

På den udleverede ledningsplan er angivet ca. placering af ledninger og brønde. Ledninger ligger i lige linje mellem brøndene. Ledningens dybde svarer til brøndenes bundkote.

Der må maskingraves over ledningerne indtil ca. dybde for ledning nås. Herefter graves med forsigtighed, indtil ledningerne lokaliseres.



ER UHELDET UDE?

Hvis du under gravearbejdet beskadiger en forsyningsledning, eller blot har formodning herom, har du pligt til at anmelde det til Vestforsyning.

Du kan medvirke til at begrænse de driftsforstyrrelser, som en skade medfører. Samtidig kan en hurtig anmeldelse være med til at begrænse udgiften til reparation. En udgift, som normalt betales af skadevolder.

Mange mindre skader på kabler og ledninger anmeldes desværre ikke - måske fordi skadevolderen vurderer det som en bagatel. Men sådanne skader kan give kabelfejl eller funktionssvigt på et senere tidspunkt, og disse fejl er ofte meget svære at lokalisere.

Ved akutte skader kan du ALTID ringe på Vestforsynings hovednummer 9612 7300. Uden for almindelig arbejdstid vil du blive viderestillet til Falck, som har kontakt til vores vagtpersonale.



SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Skade på et elkabel kan medføre livsfare! Derfor er det vigtigt at Vestforsyning STRAKS informeres, så de kan afbryde strømmen.

BESKADIGELSE AF ELKABLER I JORD

Hvis gravemaskinen rammer elkabler i jorden, gælder følgende forholdsregler for føreren:

- Bliv på maskinen, indtil den er fri af ledningerne eller strømmen er afbrudt
- Hold alle på jorden væk fra maskinen
- Hvis det er nødvendigt, at forlade maskinen, skal du hoppe af - ikke træde ned af maskinen
- Ring til Vestforsyning 9612 7300, så vi kan afbryde strømmen

SIKKERHEDSAFSTANDE

Indtil vi har afbrudt strømmen, må ingen komme inden for en sikkerhedsafstand på 5 m fra overgravede kabler.

HVORNÅR ER RØR OG LEDNINGER VESTFORSYNING, OG HVORNÅR ER DE PRIVATE?


Som hovedregel gælder nedenstående grænseflader mellem Vestforsynings kabler og ledninger og private kabler og ledninger:

EL

Stikledningen er kundens ejendom (privat) frem til tilslutningspunktet på Vestforsynings elnet - f.eks. i et kabelskab.


VAND

Ledningen tilhører Vestforsyning frem til skel. Fra skel og ind i huset tilhører ledningen grundejeren.

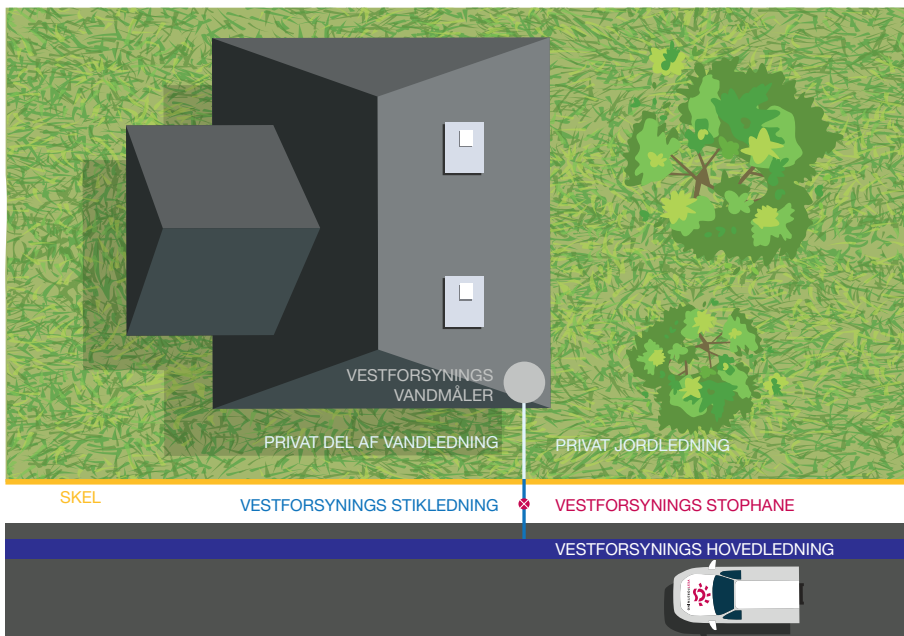

FJERNVARME

Ledningen tilhører Vestforsyning frem til hovedhanen. Herfra tilhører resten grundejeren.

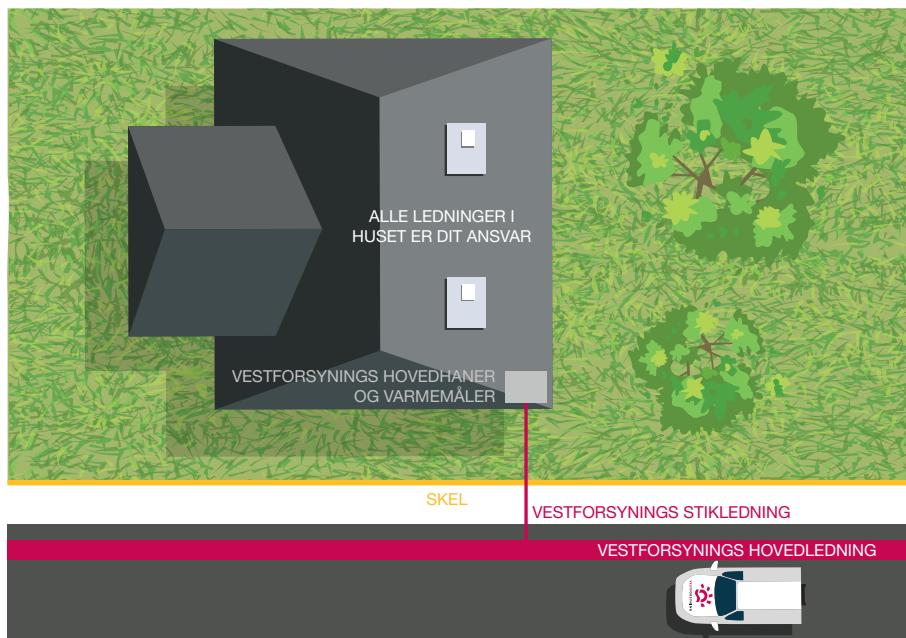

SPILDEVAND

Ledningen tilhører Vestforsyning frem til skel. Fra skel og ind til huset tilhører ledningen grundejeren.

PÅVISNING

Hvis du ønsker det, kan vi - mod særskilt betaling - være behjælpelige med at genfinde kabler, ledninger og stophaner m.v. på din adresse.

Aftale om dette skal foretages direkte med den afdeling, det vedrører - el, vand, varme eller spildevand. Kontakt os på tlf.: 9612 7300.

Vestforsyning A/S
Nupark 51
7500 Holstebro

